



# il sistema petband


Petband è una speciale reggetta in poliestere tessuto forte e resistente come l'acciaio. Garantisce un ottimo allungamento, una buona flessibilità e facilità di utilizzo. È applicata con l'ausilio di un leggero apparecchio tensionatore facile da usare, rimane alla tensione voluta grazie ad una fibbia di acciaio zincato.

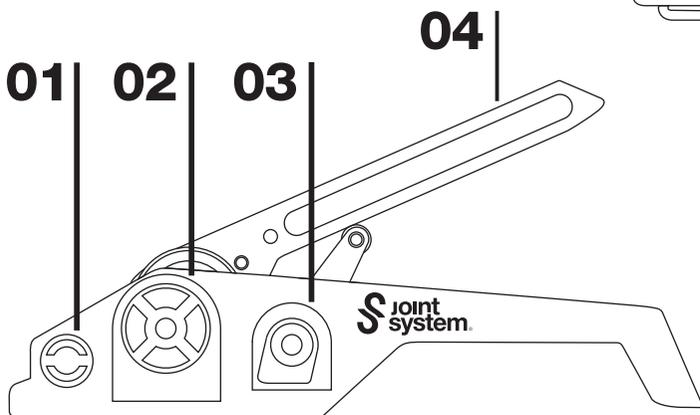

05



06

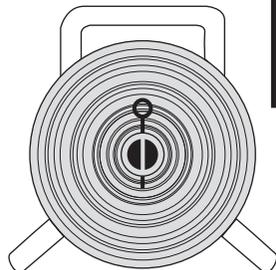

## il tenditore

Attrezzo leggero con funzionamento semplice, idoneo per applicazioni orizzontali e verticali.

**01**

Cesoia: taglia il petband® spingendo la leva verso il basso.

**02**

Cricchetto: tende la reggetta l'azionamento avviene posizionando la leva verso l'alto.

**03**

Piedino: blocca la reggia. Per aprirlo spingere la leva verso il basso.

**04**

Leva doppia funzione: posizionata verso il basso apre il piede e taglia la reggia, verso l'alto aziona il cricchetto di trazione.

## la fibbia

La fibbia, prodotta con acciaio speciale, è progettata in modo da assicurare maggiormente la chiusura quanto maggiore è la trazione.

**05**

la fibbia di facile applicazione permette il tensionamento in ogni situazione.

## il carrello

Pensato per avere la reggetta in tessuto petband sempre in ordine.

**06**

Il dispensatore è dotato di cassetto porta tenditore e porta fibbie. Può essere fisso o con ruote.

# utilizzo


## 01

Passare il petband® sotto il pacco da reggettare.




## 02

Tenere la fibbia a sinistra dall'orecchio' e inserirvi la reggetta in tessuto, svolgere il petband® in quantità necessaria per reggettare il pacco.

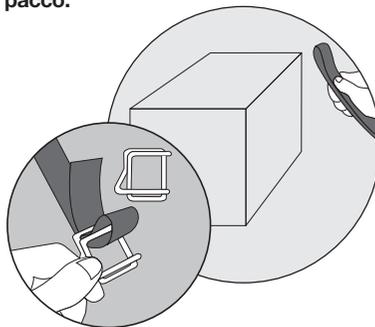


## 03

Passare il petband® all'interno della fibbia formando un occhiello, infilare l'occhiello lateralmente incastrandolo nella parte libera della fibbia.

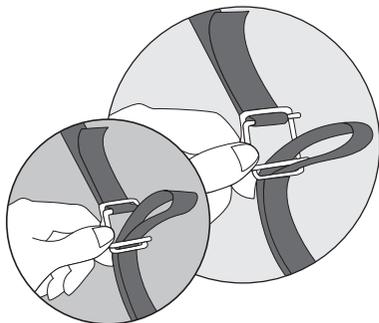


## 04

Prendere il tenditore ed abbassare la leva, per sollevare il piedino di tenuta, ed inserire la reggetta inferiore sotto il piedino e sotto la cesoia. Rilasciare la leva. Distanza dalla fibbia circa 20 cm.

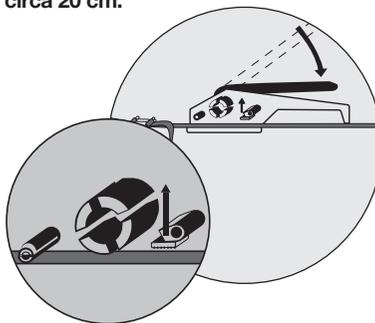

## 05

Inserire la reggetta superiore prima nella cesoia e poi sul cricchetto e ruotare la leva in avanti per azionare il cricchetto. Continuare con il tensionamento.

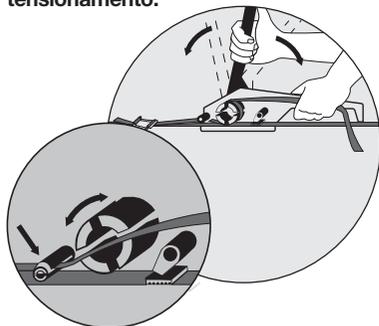

## 06

Una volta raggiunta la tensione desiderata tagliare la reggia premendo con forza sulla leva verso il basso e sfilare l'apparecchio ruotandolo verso destra.

